MANUALE D'ISTRUZIONI

REGOLE PER LA SICUREZZA

Leggere attentamente e capire le istruzioni di seguito riportate prima di montare ed utilizzare il prodotto.

Piscine Rectangular Ultra Frame™

15' x 9' (457 cm x 274 cm), 18' x 9' (549 cm x 274 cm)
24' x 12' (732 cm x 366 cm), 32' x 16' (975 cm x 488 cm)

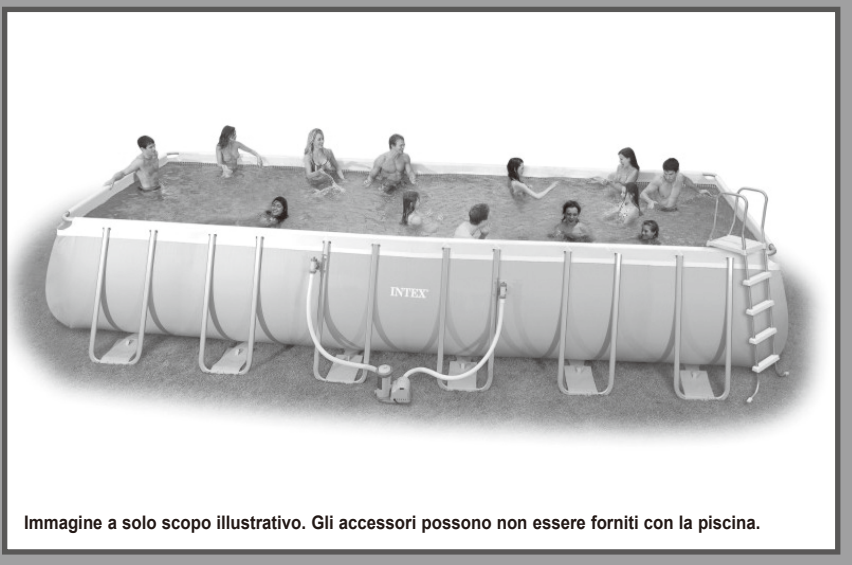

Immagine a solo scopo illustrativo. Gli accessori possono non essere forniti con la piscina.

Non dimenticate di acquistare anche gli altri prodotti Intex: Le Piscine fuori terra, gli Accessori per piscine, le Piscine gonfiabili, I Prodotti In-Toyz, i Materassi gonfiabili Airbed e i Canotti sono prodotti Intex disponibili presso i rivenditori oppure visitando il sito Internet.
A seguito dell'applicazione di una politica di miglioramento continuo dei prodotti, Intex si riserva il diritto, senza preavviso, di modificare le specifiche e l'aspetto dei prodotti, che potrebbero comportare l'aggiornamento del manuale di istruzioni.

INTEX®
©2012 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/**Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801** • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/**Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands**

TAVOLA DEI CONTENUTI

Attenzione..... **3**

Panoramica dei componenti..... **4-6**

Istruzioni di montaggio..... **7-11**

Manutenzione e utilizzo di prodotti chimici..... **12-13**

Problemi comuni..... **12**

Svuotamento della piscina..... **13**

Conservazione..... **13-14**

Linee Guida Generali per la sicurezza in acqua..... **15**

Introduzione:

Grazie per aver comprato una piscina Intex. Vogliate leggere questo manuale prima di montare la piscina. Le informazioni qui contenute saranno d'aiuto per preservare più a lungo la piscina e renderla più sicura per il divertimento della famiglia. Vedere il video incluso nella confezione prima di installare la piscina. Si raccomandano almeno 2/4 persone per il montaggio. Più persone renderanno più veloce il montaggio.

REGOLE PER LA SICUREZZA

Leggere attentamente e capire le istruzioni di seguito riportate prima di montare ed utilizzare il prodotto.

⚠ ATTENZIONE

- **Bambini e portatori di handicap devono sempre essere sotto la supervisione di un adulto.**
- Chiudere porte, finestre per evitare qualunque accesso non autorizzato, accidentale o non sorvegliato all'acqua.
- Prevedere una struttura di sicurezza volta ad impedire l'accesso alla piscina a bambini troppo piccoli ed animali domestici.
- La piscina e i suoi accessori devono essere montati e smontati solo da adulti.
- Non tuffarsi, saltare o scivolare in una piscina fuori terra con acqua poco profonda.
- Qualora la piscina non venisse montata su un terreno in piano, compatto e resistente o venisse eccessivamente riempita d'acqua, la struttura potrebbe collassare su se stessa e provocare danni agli utenti.
- Non piegare, non mettersi a cavalcioni e non esercitare nessun tipo di pressione sull'anello gonfiabile o sul bordo superiore perché ci potrebbe essere un danneggiamento o un'esondazione d'acqua. Impedire che chiunque si sieda, si metta a cavalcioni o si arrampichi sui lati della piscina.
- Non lasciare giochi e gonfiabili dentro e vicino alla piscina quando non in uso perché potrebbero attirare i bambini.
- Tenere ad almeno 1.2 mt di distanza della piscina giochi, sedie, tavoli o qualunque cosa su cui un bambino potrebbe arrampicarsi.
- Tenere l'equipaggiamento di salvataggio e numeri telefonici di emergenza e pronto intervento il più possibile vicino alla piscina. Esempi di attrezzatura di salvataggio: salvagente approvato da guardia costiera munito di corda e paletto rigido lungo 365.76 cm.
- Non nuotare e non permettere a nessuno di nuotare da solo.
- Conservare la piscina in luogo asciutto e pulito. Assicurarsi che il fondo della piscina sia sempre ben visibile dalla barriera all'accesso della piscina.
- Se si desidera nuotare di sera, utilizzare luci artificiali per illuminare tutti i dispositivi di sicurezza, le scalette, il fondo della piscina e le vie di passaggio.
- Non entrare in acqua sotto effetto di droghe o alcool.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini i teli copri piscina al fin e di evitare aggrovigliamenti, annegamento o altre gravi conseguenze.
- Il telo copri piscina deve essere rimosso completamente prima dell'uso. Adulti e bambini non possono essere visti sotto un telo.
- Non coprire o scoprire la piscina quando qualcuno è ancora in acqua.
- Tenere la piscina e la zona nei pressi pulite ed asciutte per evitare che scivolate, cadute o oggetti abbandonati possano causare danni.
- Evitate ai bagnanti malattie derivanti dall'acqua tenendo la piscina pulita. Non ingoiare l'acqua della piscina e mantenete l'igiene.
- Le piscine con l'utilizzo sono soggette al deterioramento. Conservare la piscina opportunamente. Alcuni tipi di deterioramento eccessivo o accelerato potrebbero danneggiare la piscina. Il danneggiamento della piscina potrebbe provocare il rilascio di grossi quantitativi d'acqua all'esterno della stessa.
- Questa piscina è solo per uso esterno.
- Svuotare e riporre quando non in uso.
- Quando si utilizza la piscina, mettere in funzione il filtro della pompa per assicurarsi che vi sia almeno un cambio d'acqua al giorno. Controllare il manuale della pompa per calcolare le necessarie ore di operatività.

LE BARRIERE ALL'ACCESSO E LE COPERTURE DELLA PISCINA NON POSSONO SOSTITUIRE LA COSTANTE E COMPETENTE SUPERVISIONE DEGLI ADULTI. POICHE' NON C'E' ALCUN BAGNINO A CUSTODIA DELLA PISCINA, SI CONSIGLIA VIVAMENTE AGLI ADULTI DI COMPORTARSI COME SE FOSSERO DEI BAGNINI E PROTEGGERE LA VITA DI TUTTI GLI UTENTI, SPECIALMENTE DEI BAMBINI SIA DENTRO SIA INTORNO ALLA PISCINA.

NON SEGUIRE QUESTE AVVERTENZE POTREBBE CAUSARE SERI DANNI A COSE E PERSONE O, PEGGIO, LA MORTE.

Avvertenze:
I possessori di una piscina devono informarsi sulle leggi locali e statali riguardanti la sicurezza delle barriere, le restrizioni riguardanti i bambini, l'illuminazione e altri parametri di sicurezza. I consumatori dovrebbero informarsi in Comune per maggiori dettagli.

ELENCO DEI COMPONENTI

1 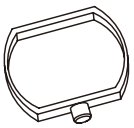	2 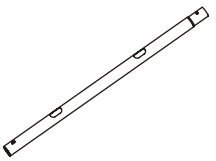	3 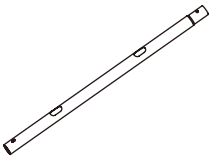
4 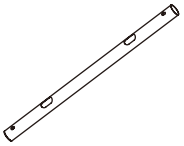	5 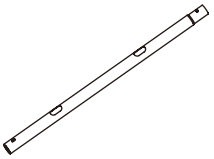	6 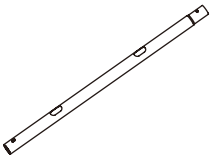
7 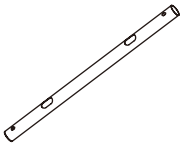	8	9 
10 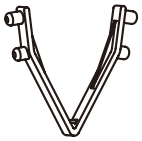	11 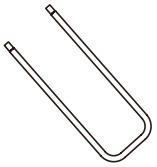	12
13	14	15 
16	17	18

NOTA: I disegni sono da considerarsi soltanto a scopo di esempio. Potrebbero non rispecchiare il reale prodotto. Non in scala.

ELENCO DEI COMPONENTI

RIFERIMENTO AI COMPONENTI

Prima di montare il prodotto, spendere qualche minuto a prendere visione di cosa comprende e familiarizzare con i vari componenti.

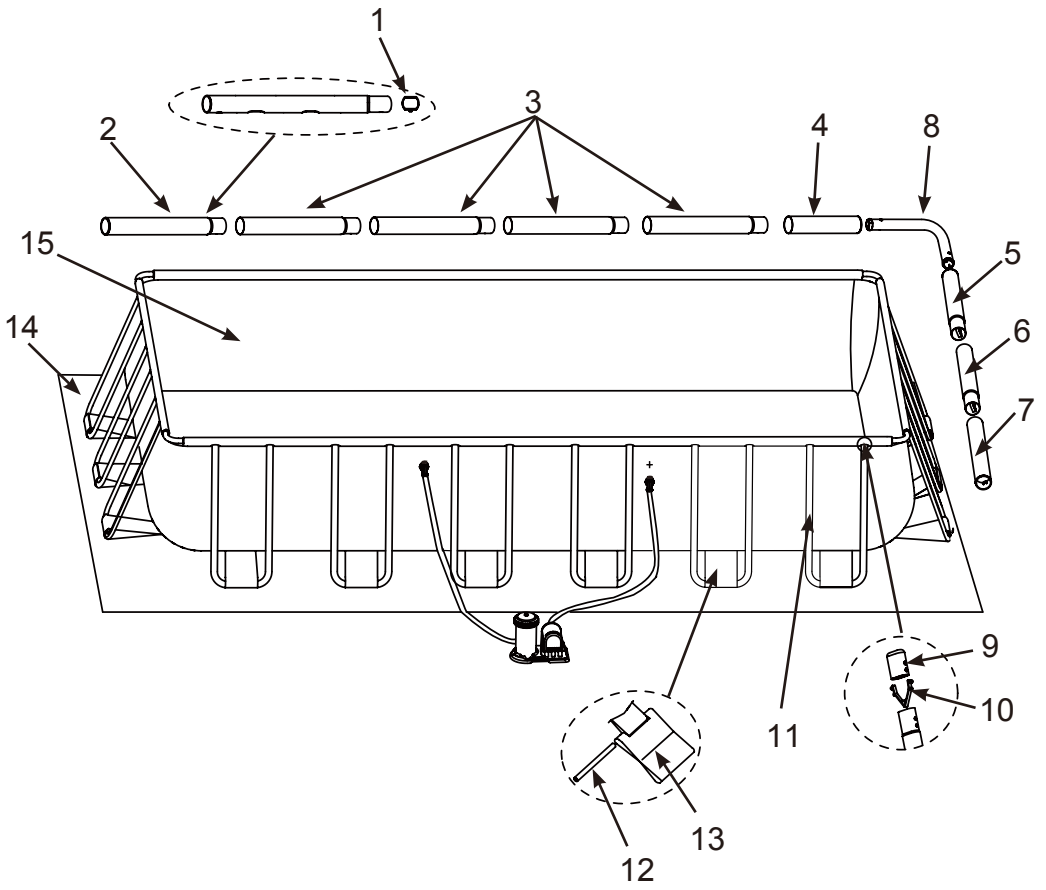

NOTA: I disegni sono da considerarsi soltanto a scopo di esempio. Potrebbero non rispecchiare il reale prodotto. Non in scala.

RIFERIMENTO AI COMPONENTI

NO RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	DIMENSIONE PISCINA & Q.TÀ			
		15' x 9' (457cmx274cm)	18' x 9' (549cm x 274cm)	24' x 12' (732cm x 366cm)	32' x 16' (975cm x 488cm)
1	MOLLE A TASTO SINGOLO	8	8	14	20
2	ASTA (A) (MOLLE A TASTO SINGOLO INCLUSE)	2	2	2	2
3	ASTA (B) (MOLLE A TASTO SINGOLO INCLUSE)	4	4	8	12
4	ASTA (C)	2	2	2	2
5	ASTA (D) (MOLLE A TASTO SINGOLO INCLUSE)	2	2	2	2
6	ASTA (E) (MOLLE A TASTO SINGOLO INCLUSE)	0	0	2	4
7	ASTA (F)	2	2	2	2
8	GIUNTO ANGOLARE	4	4	4	4
9	CAPPUCCI DA PORRE ALLA FINE DEI SUPPORTI A FORMA DI U	24	24	36	48
10	CLIPS A MOLLA A DOPPIO TASTO	24	24	36	48
11	SUPPORTI LATERALI A FORMA DI U (CAPPUCCI DA PORRE ALLA FINE DEI SUPPORTI A FORMA DI U & CLIPS A MOLLA A DOPPIO TASTO INCLUSE)	12	12	18	24
12	ASTE DI CONNESSIONE	12	12	18	24
13	CINGHIE DELLE GAMBE DELLA PISCINA	12	12	18	24
14	TELO DI BASE	1	1	1	1
15	LINER (TAPPO DELLA VALVOLA DI SVUOTAMENTO INCLUSE)	1	1	1	1
16	BOCCHETTA PER LO SVUOTAMENTO	1	1	1	1
17	TAPPO DELLA VALVOLA DI SVUOTAMENTO	2	2	2	2
18	COPERTURA PER PISCINA	1	1	1	1

NO RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	15' x 9' x 48" (457cm x 274cm x 122cm)	18' x 9' x 52" (549cm x 274cm x 132cm)	24' x 12' x 52" (732cm x 366cm x 132cm)	32' x 16' x 52" (975cm x 488cm x 132cm)
		CODICE RICAMBIO			
1	MOLLE A TASTO SINGOLO	10381	10381	10381	10381
2	ASTA (A) (MOLLE A TASTO SINGOLO INCLUSE)	11524	10919	10920	10921
3	ASTA (B) (MOLLE A TASTO SINGOLO INCLUSE)	11525	10922	10923	10924
4	ASTA (C)	11526	10925	10926	10927
5	ASTA (D) (MOLLE A TASTO SINGOLO INCLUSE)	10928	10928	10929	10928
6	ASTA (E) (MOLLE A TASTO SINGOLO INCLUSE)			10930	10931
7	ASTA (F)	10932	10932	10933	10932
8	GIUNTO ANGOLARE	10934	10934	10934	10934
9	CAPPUCCI DA PORRE ALLA FINE DEI SUPPORTI A FORMA DI U	10935	10935	10935	10935
10	CLIPS A MOLLA A DOPPIO TASTO	10936	10936	10936	10936
11	SUPPORTI LATERALI A FORMA DI U (CAPPUCCI DA PORRE ALLA FINE DEI SUPPORTI A FORMA DI U & CLIPS A MOLLA A DOPPIO TASTO INCLUSE)	11523	10937	10937	10937
12	ASTE DI CONNESSIONE	10383	10383	10383	10383
13	CINGHIE DELLE GAMBE DELLA PISCINA	10938	10938	10938	10938
14	TELO DI BASE	11521	10759	18941	10760
15	LINER (TAPPO DELLA VALVOLA DI SVUOTAMENTO INCLUSE)	11520	10939	10940	10941
16	BOCCHETTA PER LO SVUOTAMENTO	10201	10201	10201	10201
17	TAPPO DELLA VALVOLA DI SVUOTAMENTO	11044	11044	11044	11044
18	COPERTURA PER PISCINA	11522	10756	18936	10757

MONTAGGIO DELLA PISCINA

INFORMAZIONI SULLA SCELTA DEL POSTO DOVE MONTARE LA PISCINA E SULLA PREPARAZIONE DEL TERRENO

⚠ ATTENZIONE

- **La posizione della piscina deve permettere di chiudere tutte le porte, finestre e barriere di sicurezza per prevenire ingressi in piscina non autorizzati, non intenzionali e non controllati.**
- **Prevedere una struttura di sicurezza volta ad impedire l'accesso alla piscina a bambini troppo piccoli ed animali domestici.**
- **Qualora la piscina, diversamente da quanto riportato sul manuale d'istruzione, non venisse montata su un terreno in piano, compatto e resistente o venisse eccessivamente riempita d'acqua, la struttura potrebbe collassare su se stessa e provocare seri danni agli utenti o alle cose.**
- **Rischio di scossa elettrica: collegare la pompa filtro solo ad una messa a terra protetta da un circuito salvavita (GFCI) o da un dispositivo a corrente residua (RCD). Per ridurre i rischi di scosse elettriche, non usare prolunghe, timer, adattatori o prese aggiuntive per collegare la pompa filtro ad una presa elettrica; fornire degli appositi fori di attacco. Posizionare il filo dove non possa essere danneggiato da tagliaerbe, potasiepi e altre attrezzature. Guardare il manuale della pompa filtro per ulteriori avvertimenti ed istruzioni.**

Scegliere una posizione all'aperto per la piscina tenendo a mente le seguenti avvertenze:

1. L'area dove porre la piscina deve essere **assolutamente piana e livellata**. Non montare la piscina su un pendio o su una superficie inclinata.
2. La superficie del terreno deve essere compatta e abbastanza solida per sopportare il peso di una piscina completamente allestita. **Non** montare la piscina su palta, sabbia o su un terreno cedevole o smosso.
3. **Non** montare mai la piscina su superfici rialzate, su balconi o su terrazze.
4. Intorno alla piscina devono esserci almeno 1,5 - 2,0 metri (5 - 6 piedi) di spazio senza oggetti su cui un bambino possa salire per accedere alla piscina da solo.
5. La piscina rovina e uccide l'erba del prato. Gli spruzzi d'acqua possono rovinare la vegetazione circostante. Certi tipi di erbe, come la St. Augustine e la Bermuda potrebbero crescere attraverso il fondo della piscina. L'erba potrebbe crescere attraverso il liner ma ciò non rappresenta un difetto di fabbricazione e non può rientrare nei termini di garanzia.
6. Se il terreno non è in cemento (se è asfalto, prato o terra) si deve posizionare un pezzo di legno compatto (8 x 38 x 3 cm) sotto a ogni supporto a "U" mettendolo a livello del terreno. In alternativa si possono usare piastrelle rinforzate o piastre di acciaio.
7. Rivolgersi al proprio rivenditore della piscina per consigli sulle lastre di supporto su cui appoggiare le gambe della piscina.

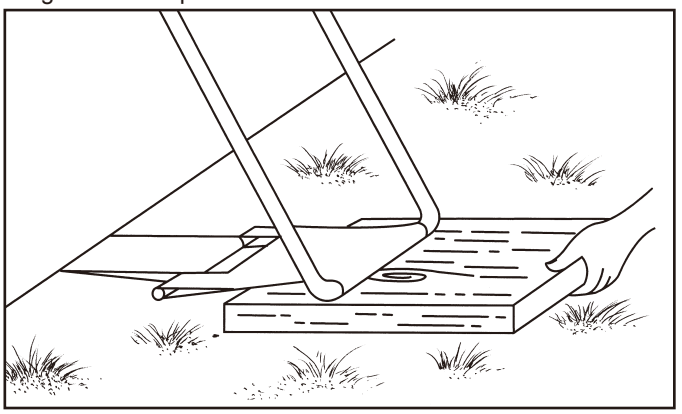

MONTAGGIO DELLA PISCINA (continua)

Questa piscina potrebbe essere stata acquistata con una pompa filtro Intex Krystal Clear™. La pompa filtro ha le istruzioni per l'installazione separate e deve essere montata dopo aver assemblato la piscina.

Tempo stimato di montaggio: 60-90 min (Nota bene: Il tempo di montaggio è approssimativo e può variare a seconda dell'individuo addetto all'assemblaggio).

1. • Cercate un luogo in piano, senza pietre, rami o oggetti appuntiti che potrebbero danneggiare il liner e provocare ferite.

• Aprire il cartone contenente il corpo della piscina, i giunti, i tubi di montaggio etc., molto attentamente poiché questo imballo potrà essere usato per riporre la piscina durante i mesi invernali o quando non in uso.

• Togliere il telo base **(14)** dalla scatola. Distenderlo completamente in modo che i bordi siano almeno a 1.5 - 2.0 metri (5 - 6 piedi) di distanza da ostacoli come muri, recinzioni, alberi ecc… Togliere il liner **(15)** dal cartone e distenderlo sul telo base, facendo attenzione che la valvola per svuotare la piscina sia rivolta verso il luogo dove si eliminerà l'acqua a fine stagione. Posizionare la valvola di fuoriuscita dell'acqua lontano dalla casa. Il processo di riscaldamento renderà l'installazione della piscina più agevole. Fare attenzione che il telo perimetrale sia centrato sopra il telo di base. Assicurarsi di rivolgere le estremità dei tubi connettori verso una fonte elettrica.

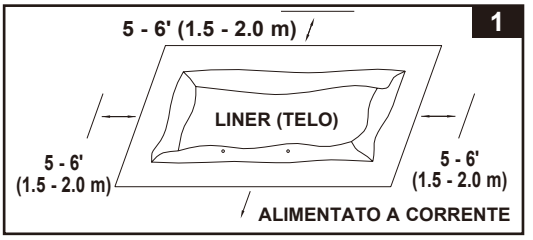

ATTENZIONE: Non trascinare il telo sul terreno poiché potrebbe tagliarsi o strapparsi (vedi disegno 1).

• Durante il montaggio di questa piscina posizionare le bocchette dei tubi o le aperture nella direzione della presa elettrica. Il lato esterno della piscina allestita deve essere raggiungibile dal filo di corrente elettrica nel caso si acquisti la pompa filtro opzionale.

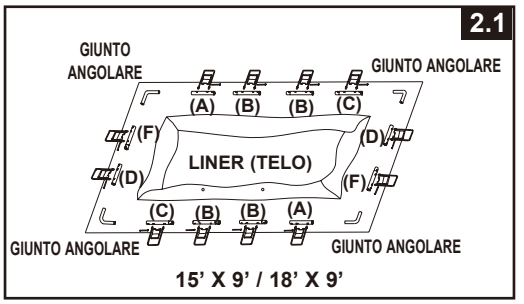

2. Prendere tutte le parti e posizionarle sul terreno nel luogo in cui verranno assemblate. Controllare la lista delle parti e assicurarsi che tutti i pezzi da assemblare siano presenti **(vedi disegni 2.1/2.2/2.3)**.

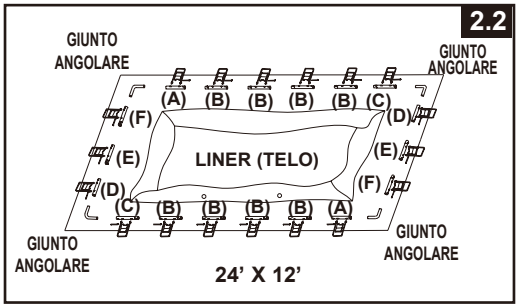

ATTENZIONE: Non iniziare ad assemblare se ci sono dei pezzi mancanti. Per il rimpiazzo di eventuali pezzi mancanti chiamare il customer service al numero di telefono corrispondente della Vs zona.

Dopo aver verificato la presenza di tutti i pezzi, toglierli dal telo perimetrale per rendere più facile l'installazione.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

MONTAGGIO DELLA PISCINA (continua)

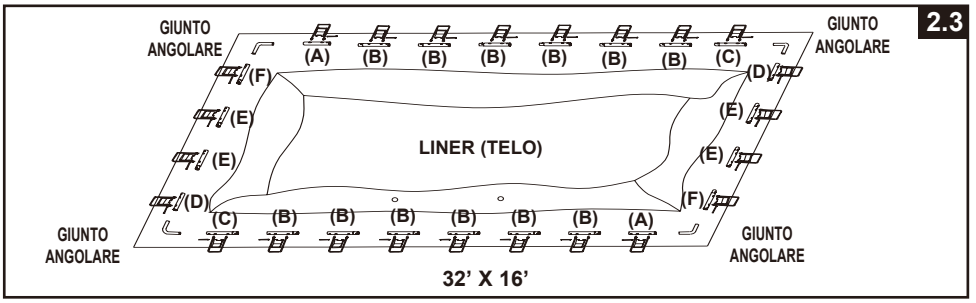

3. Assicurarsi che il liner (telo) sia aperto in tutta la sua estensione sopra il telo base. Partendo da un lato, far scivolare l'asta "A" nell'apertura del manicotto posizionata ad ogni angolo. Continuare con l'asta "B" inserendola nella "A", procedere allo stesso modo con l'asta "C" inseren dola nella "B" **(vedi disegno 3)**. Mantenere i fori delle aste metalliche allineati con i fori del manicotto bianco del liner.

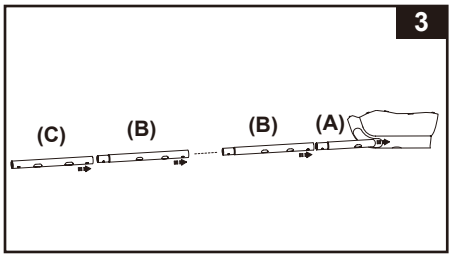

Continuare inserendo tutte le aste ("A", "B", "C", "D", "E", "F") nelle aperture. Posizionare la combinazione "D-E-F", per il lato corto della piscina, inserendo nell'apertura del manicotto l'asta "D" per prima.
Le combinazioni delle aste variano a seconda delle misure delle piscine. Vedere lo schema sottostante per i dettagli. (Assicurarsi per tutti e quattro i lati che i buchi nelle aste siano allineati con i buchi sui manicotti.)

Misura della piscinal	No. Di supporti a "U" sul lato più lungo	No. Di supporti a "U" sul lato più corto	Combinazione delle aste orizzontali sul lato più lungo	Combinazione delle aste orizzontali sul lato più corto
15' x 9' (457 cm x 274 cm)	4	2	A-B-B-C	D-F
18' x 9' (549 cm x 274 cm)	4	2	A-B-B-C	D-F
24' x 12' (732 cm x 366 cm)	6	3	A-B-B-B-B-C	D-E-F
32' x 16' (975 cm x 488 cm)	8	4	A-B-B-B-B-B-B-C	D-E-E-F

4. Far scorrere le fasce di contenimento **(13)** nei supporti laterali a U **(11)**. Ripetere questa operazione per tutte le fasce di contenimento e i supporti a "U".
IMPORTANTE: Il telo perimetrale deve rimanere perfettamente steso per eseguire la prossima fase (5). Per questo motivo attorno alla piscina è necessario lasciare uno spazio di 1,5-2 metri (vedi disegno 4).

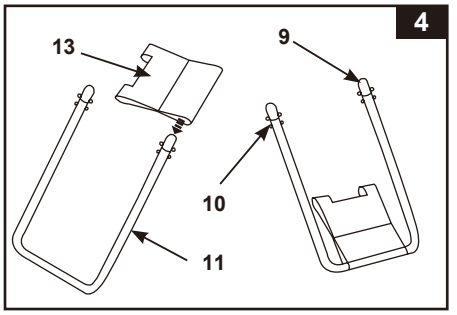

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

MONTAGGIO DELLA PISCINA (continua)

5. La parte superiore del supporto a "U" ha un doppio bottone a molla pre-installato. Inserire i supporti laterali nei buchi "A-B-C & D-E-F" spingendo il pulsante in basso verso l'interno con l'aiuto delle dita. In questo modo il supporto a "U" sarà incastrato nell'asta. A questo punto smettere di pre mere il bottone permettendo al supporto di scattare bloccandosi nell'asta. Ripetere questa procedura per tutti i supporti a "U" **(vedi disegno 5)**.

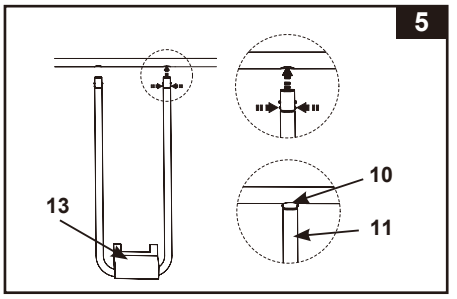

6. Con una persona all'interno della piscina alzare uno degli angoli, inserire l'asta di connessione **(12)** nelle aperture degli occhielli in modo da connettere le cinghie delle gambe alle cinghie del telo perimetrale. Ripetere l'operazione per tutti gli altri angoli e poi lungo i lati della piscina **(vedi disegno 6.1 & 6.2)**.

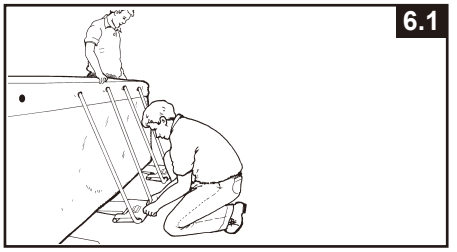

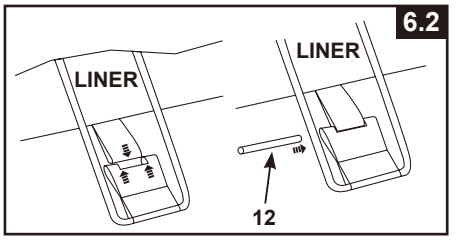

7. Tirare la base del supporto laterale verso l'esterno in modo da allontanarla dal liner e tendere le fasce. Ripetere l'operazione per tutti i supporti a forma di "U" **(vedi disegno 7)**.

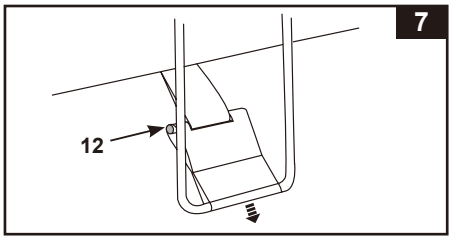

8. Se il terreno non è di cemento ma è costituito da asfalto, terra o prato si deve piazzare un pezzo di legno compensato della misura di 38 x 38 x 3 cm sotto ogni gamba e orizzontale rispetto al terreno. I supporti laterali a forma di U devono essere posizionati al centro del legno compensato e con le venature del legno perpendicolari alla gamba del supporto **(vedi disegno 8)**.

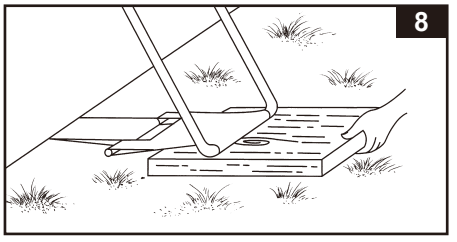

MONTAGGIO DELLA PISCINA (continua)

9. Posizionare i bordi superiori dei lati più lunghi della piscina in modo che vadano ad appoggiarsi sopra i bordi che sono stati precedentemente posizionati sui lati più corti della piscina stessa.
Installare i giunti angolari **(8)** ai quattro lati **(vedi disegno 9)**.

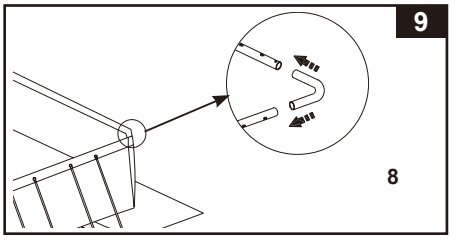

10. Montare la scala. La scala ha delle istruzioni di montaggio separate all'interno della scatola.

11. Dopo averla assemblata, posizionare la scaletta sopra uno dei lati mentre uno dei membri del team di installazione della piscina sta all'interno della piscina stessa in modo da stendere le possibili eventuali pieghe o crespature che venissero a formarsi sul fondo della piscina. Inoltre il membro del team di assemblaggio che sta all'interno della piscina controlla anche le due valvole di scarico che si trovano negli angoli della piscina stessa e si assicura che i tappi delle valvole di scarico siano inseriti nelle valvole. Questo membro del team di assemblaggio spinge, inoltre, ogni angolo dall'interno della piscina verso l'esterno.

12. Prima di riempire d'acqua la piscina, assicurarsi che la valvola di svuotamento all'interno ed il tappo all'esterno siano ben chiusi. Riempire la piscina con non più di 3cm circa, e vedere se c'è una sostanziale differenza nella pendenza della base della piscina.

IMPORTANTE: Se l'acqua tende a raccogliersi su un lato, la piscina non è completamente a livello. Se si monta la piscina su un terreno non in piano questa penderà lateralmente e si verificheranno rigonfiamenti anomali sui fianchi del liner. Se la piscina non è completamente a livello si deve togliere l'acqua, spostare la piscina, o creare il piano, e riempirla nuovamente.

Cominciare a lisciare le pieghe rimenenti dall'interno della piscina, spingendo verso l'esterno, dove si incontrano il fondo e il lato della piscina. Il procedimento può essere fatto anche dall'esterno, afferrando il fondo del liner e tirando verso di sè. Se continuano a rimanere pieghe questo lavoro deve essere effettuato in due. Ci si mette sui due lati opposti e si tira contemporaneamente.

13. Riempire d'acqua sotto la linea di saldatura interna **(vedi disegno 10)**.

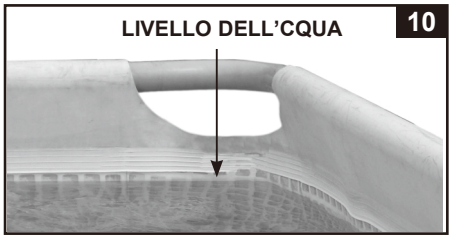

IMPORTANTE

Prima di far entrare qualcuno nella piscina, è bene fare una piccola riunione tra famigliari e stabilire alcune regole base, che comprendano almeno le normali norme relative alla sicurezza dentro e fuori dall'acqua contenute in questo manuale. Ripetere le regole a tutti gli utilizzatori della piscina inclusi gli ospiti.

MANUTENZIONE E UTILIZZO DI PRODOTTI CHIMICI

⚠ ATTENZIONE

RICORDARE DI

- **Evitate ai bagnanti malattie derivanti dall'acqua tenendo la piscina pulita. Non ingoiare l'acqua della piscina e mantenete l'igiene.**
- **Conservare la piscina in luogo asciutto e pulito. Assicurarsi che il fondo della piscina sia sempre ben visibile dalla barriera all'accesso della piscina.**
- **Tenere fuori dalla portata dei bambini i teli copri piscina al fin e di evitare aggrovigliamenti, annegamento o altre gravi conseguenze.**

Manutenzione dell'acqua

Mantenere il corretto equilibrio chimico dell'acqua è un fattore di primaria importanza per massimizzare la durata della piscina e del liner e per avere l'acqua pulita e sana. Per testare l'acqua è importante avere gli strumenti adatti. Consultare i negozi specializzati per i prodotti chimici, per le procedure per il controllo dell'acqua e seguirne attentamente le istruzioni.

1. Non permettere che il cloro venga a contatto con il liner prima che sia totalmente dissolto. La pastiglia di cloro deve sciogliersi prima in un secchio d'acqua Allo stesso modo il cloro liquido, se versato in vari punti attorno piscina deve essere mischiato immediatamente con l'acqua della piscina stessa.
2. Non mischiare mai i prodotti chimici, Piuttosto aggiungere ogni prodotto separatamente e farlo dissolvere nell'acqua prima di aggiungerne altri.
3. Uno skimmer e un aspiratore sono disponibili per contribuire a mantenere l'acqua pulita. Contattare il distributore per l'acquisto di questi accessori.
4. Non usare compressori a getto d'acqua per pulire la piscina.

RISOLUZIONE PROBLEMI

PROBLEMA	DESCRIZIONE	CAUSA	RIMEDIO
ACQUA	• Acqua di colore tendente al verde. • Macchie nere e/o verdi sul liner. • Liner scivoloso e/o maleodorante.	• Scorretta quantità di cloro e livello del Ph.	• Aggiunta di cloro con trattamento d'urto e mantenimento del corretto livello del Ph. • Fondo aspirato. • Mantenere il giusto livello di cloro.
COLORATA	• L'acqua diventa blu, marrone o nera dopo un primo trattamento con il cloro.	• Rame, ferro o manganesese si sono ossidati in acqua per l'aggiunta di cloro. Comune.	• Riportare il Ph al valore raccomandato. • Lasciare in funzione la pompa fino a che l'acqua è pulita. • Sostituire le cartucce spesso.
MATERIALE GALLEGGIANTE IN ACQUA	• L'acqua è bianca e torbida.	• "L'acqua pesante" è causata dal valore del Ph troppo alto. • Il contenuto di cloro è troppo basso. • Materiale estraneo in acqua.	• Valore corretto del Ph da verifi care con fornitore in base al trattamento dell'acqua. • Corretto livello di cloro. • Pulire o sostituire i filtri.
BASSO LIVELLO D'ACQUA	• Il livello dell'acqua è più basso dei giorni precedenti.	• Lacerazione o foratura del liner o dei tubi della pompa. Stringere il tappo.	• Riparare con l'apposito kit. • Stringere manualmente tutti i tappi. • Sostituire le pompe.
DEPOSITO SUL FONDO	• Sporcizia o sabbia sul fondo.	• Uso frequente, entrare/uscire spesso dall'acqua.	• Usare l'aspiratore in dotazione per pulire il fondo.
DETRITI IN SUPERFICIE	• Foglie, insetti....	• Piscina troppo vicina agli alberi.	• Utilizzare lo skimmer in dotazione.

MANUTENZIONE

MANUTENZIONE DELLA PISCINA & SVUOTAMENTO

⚠ ATTENZIONE SEGUIRE SEMPRE LE DISPOSIZIONI DI CHI VI VENDE I PRODOTTI CHIMICI E PRENDERE TUTTE LE PRECAUZIONI A TUTELA DELLA SALUTE.

Non aggiungere prodotti chimici mentre la piscina è occupata: CIO' potrebbe provocare irritazioni cutanee o agli occhi. Un'eccessiva concentrazione e di cloro potrebbe danneggiare il liner. In nessun caso il compratore potrà rivalersi su Intex, eventuali aziende associate, agenti autorizzati, servizi assistenza, rivenditori o dipendenti potranno chiedere rimborsi per danni legati alla perdita dell'acqua o all'utilizzo di prodotti chimici. **Tenere a disposizione le cartucce filtro. Cambiarle ogni 2 settimane. Si raccomanda l'utilizzo di una pompa filtro Intex per tutte le piscine fuori terra.**

IN CASO DI PIOGGIA ECCESSIVA: Per evitare danni alla piscina e straripamenti, eliminare l'acqua piovana in eccesso che causa l'innalzamento del livello dell'acqua oltre il limite consentito.

Come svuotare la vostra piscina e conservarla correttamente

ATTENZIONE: Questa piscina ha due valvole di drenaggio agli angoli. Collegare il tubo flessibile da giardino alla valvola d'angolo che indirizza l'acqua nella direzione corretta.

1. Verificare eventuali direttive locali riguardo l'eliminazione dell'acqua di riempimento della piscina.
2. Assicurarsi che la valvola di svuotamento all'interno della piscina sia in posizione corretta.
3. Togliere il tappo della valvola di svuotamento sulla parete esterna della piscina.
4. Attaccare l'estremità della canna per irrigare il giardino all'adattatore in dotazione.
5. Posizionare l'altra estremità del tubo in un punto lontano dalla casa dove l'acqua possa fuoriuscire dalla piscina in tutta sicurezza.
6. Attaccare l'adattatore alla valvola di svuotamento. **N.B. L'adattatore spingerà la valvola di svuotamento aperta all'interno della piscina e l'acqua inizierà a fuoriuscire immediatamente.**
7. Quando l'acqua sarà uscita tutta, cominciare a sollevare la piscina dal lato opposto da cui è stata fatta evacuare l'acqua togliendo eventuali residui d'acqua e svuotare la piscina completamente..
8. Una volta finito staccare il tubo e l'adattatore.
9. Reinserire la presa nella valvola di svuotamento all'interno della piscina per conservarla fuori stagione.
10. Rimettere il tappo di svuotamento fuori dalla piscina.
11. Seguire le istruzione a ritroso per smontare la piscina e togliere tutte le parti relative all'impianto idraulico.
12. Per essere sicuri che tutti i componenti siano asciutti prima di ripiegarli, lasciarli al sole per un'ora **(vedi disegno 11)**. Spargere del talco per evitare che le parti in PVC si attacchino e per assorbire eventuali residui d'acqua.
13. Creare una forma rettangolare. Iniziando da un lato, piegare un sesto del liner su se stesso due volte. Fare la stessa cosa sul lato opposto **(vedi disegni 12.1/12.2)**.
14. Una volta piegati i lati opposti, è sufficiente piegarli uno sopra l'altro come se chiudeste un libro **(vedi disegni 13.1/13.2)**.
15. Piegare il fondo dei due lati lunghi verso il centro **(vedi disegno 14)**.
16. Piegare una parte sull'altra come se si chiudesse un libro e compattare il liner **(vedi disegno 15)**.
17. Riporre il liner a gli accessori in un luogo asciutto e con una temperature tra i 0 e i 40 gradi centigradi (32 - 104 gradi Fahrenheit).
18. La confezione di cartone può essere usata per riporre e conservare la piscina.

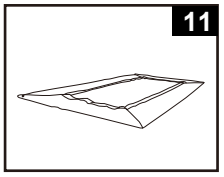

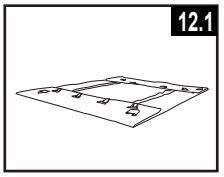

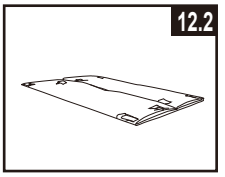

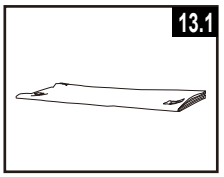

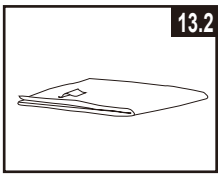

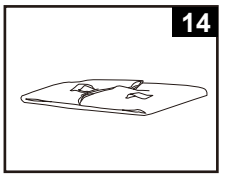

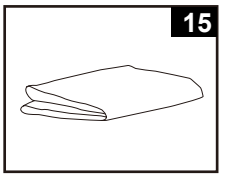

RIMESSAGGIO PER L'INVERNO

Riporre per l'inverno la Piscina Fuori Terra

La piscina può essere facilmente svuotata e riposta in un luogo sicuro durante l'inverno. Comunque, molte persone decidono di tenere la piscina montata per tutto l'anno. Nelle aree in cui la temperatura va sotto zero, c'è il rischio che derivino dei danni alla piscina a causa del ghiaccio. Si raccomanda di asciugare, smontare e riporre la piscina in un luogo sicuro in cui la temperatura non scenda al di sotto dei 0 gradi centigradi (32 gradi Fahrenheit). Vedere la sezione "Come asciugare la piscina".

Se si desidera lasciare la piscina all'aperto, prepararla secondo quanto indicato nel paragrafo seguente:

1. Pulire attentamente l'acqua della piscina (se si tratta di una piscina Ovale o Easy set, assicurarsi che l'anello superiore sia correttamente gonfiato).
2. Rimuovere lo skimmer (se lo si possiede) o qualsiasi altro accessorio che si colleghi alla bocchetta di uscita dell'acqua. Riposizionare la griglia se necessario. Assicurasi che tutte le parti degli accessori siano perfettamente pulite e asciutte.
3. Chiudere la bocchetta di ingresso e uscita dell'acqua dall'interno della piscina, utilizzando il tappo fornito (piscine da 488 cm di diametro in giù). Chiudere le valvole plunger (per piscine da 518 cm di diametro in su).
4. Rimuovere la scaletta (se la si possiede) e riporla in un luogo sicuro. Assicurarsi che la scaletta sia completamente asciutta prima di riporla.
5. Rimuovere i tubi che connettono la pompa filtro alla piscina.
6. Aggiungere gli appropriati prodotti chimici. Consultare il proprio rivenditore di piscine, in quanto ci sono molte differenze tra le varie regioni.
7. Coprire la piscina con il Telo di Copertura Intex. **IMPORTANTE: IL TELO DI COPERTURA INTEX NON E' UNA COPERTURA DI SICUREZZA.**
8. Pulire e asciugare l'interno e l'esterno della pompa filtro e i tubi. Rimuovere e buttare la vecchia cartuccia filtro usata (tenere una nuova cartuccia di scorta per la stagione futura).
9. Tenere la pompa filtro e le altre parti al chiuso e riporle in un luogo sicuro ed asciutto tra i 0 e i 40 gradi Centigradi (32 - 104 gradi Fahrenheit).

LINEE GUIDA GENERALI PER LA SICUREZZA IN ACQUA

Lo svago in acqua è sia divertente sia terapeutico. In ogni caso può causare danni seri e addirittura la morte. Per ridurre il rischio di danni leggere e seguire tutte le istruzioni e le avvertenze riportate sul prodotto e sulla confezione ed inserite nella confezione stessa. Ricordare che comunque le avvertenze del prodotto, le istruzioni e le linee guida per la sicurezza trattano alcuni rischi comuni legati allo svago in acqua ma non riportano ogni possibile caso di rischio o pericolo.

Per un'ulteriore sicurezza prendere visione con le seguenti linee guida emanate e riconosciute dall'Organizzazione nazionale della sicurezza:

- Richiedere una costante sorveglianza. Si consiglia di nominare un adulto competente in qualità di "bagnino" soprattutto in presenza di bambini dentro o intorno alla piscina.
- Imparare a nuotare;
- Dedicare del tempo per imparare le norme per il primo soccorso.
- Informare le persone addette al controllo della piscina sui possibili danni che possono verificarsi durante l'uso della piscina e sull'utilizzo dei dispositivi di protezione come porte chiuse a chiave, barriere o altro.
- Informare tutti gli utenti, compresi i bambini, sulle azioni da adottare in caso di emergenza.
- Usare sempre il buonsenso quando ci si diverte in acqua.
- Sorvegliare, sorvegliare, sorvegliare.